


JUSTERING AF EC- OG PH-METER ADJUSTMENT OF EC- AND PH HAND METER

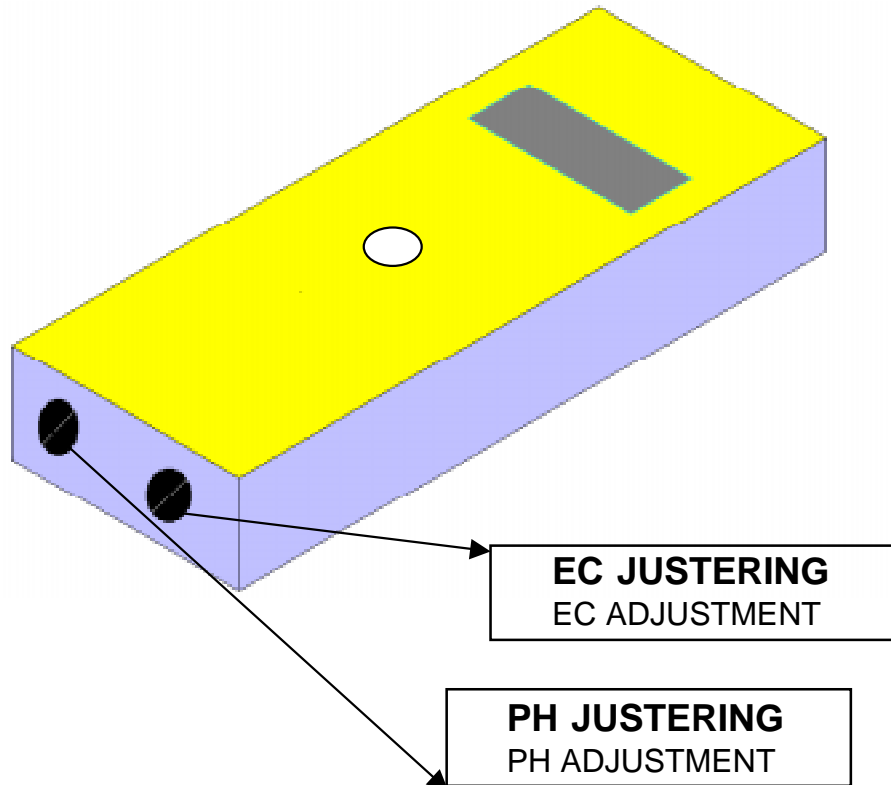

Fjern skruen for den pågældende justering.

Justér trimmeren *) inden i instrument indtil instrumentet viser korrekt i forhold til den kontrolvæske, der benyttes:

- 5 mMho for justering af EC...vent et par minutter med justeringen af hensyn til den automatiske temperaturkompensering
- pH-7 for justering af pH

Efter justering monteres skruen igen.

Trimmerne sidder ca. 10 mm inde i instrumentet.

Remove the screw for the adjustment you want to do.

Adjust the trimmer that is aligned inside the instrument until the display shows correct reading according the test solution:

- For adj. of EC please use solution EC-5 mMho/mS. Please wait two minutes before adjustment due to the automatic temp. compensation.
- For adj. of pH please use pH-7 buffer solution

After adjustment mount the screw again.

The trimmers are placed app., 10 mm inside the alu housing.